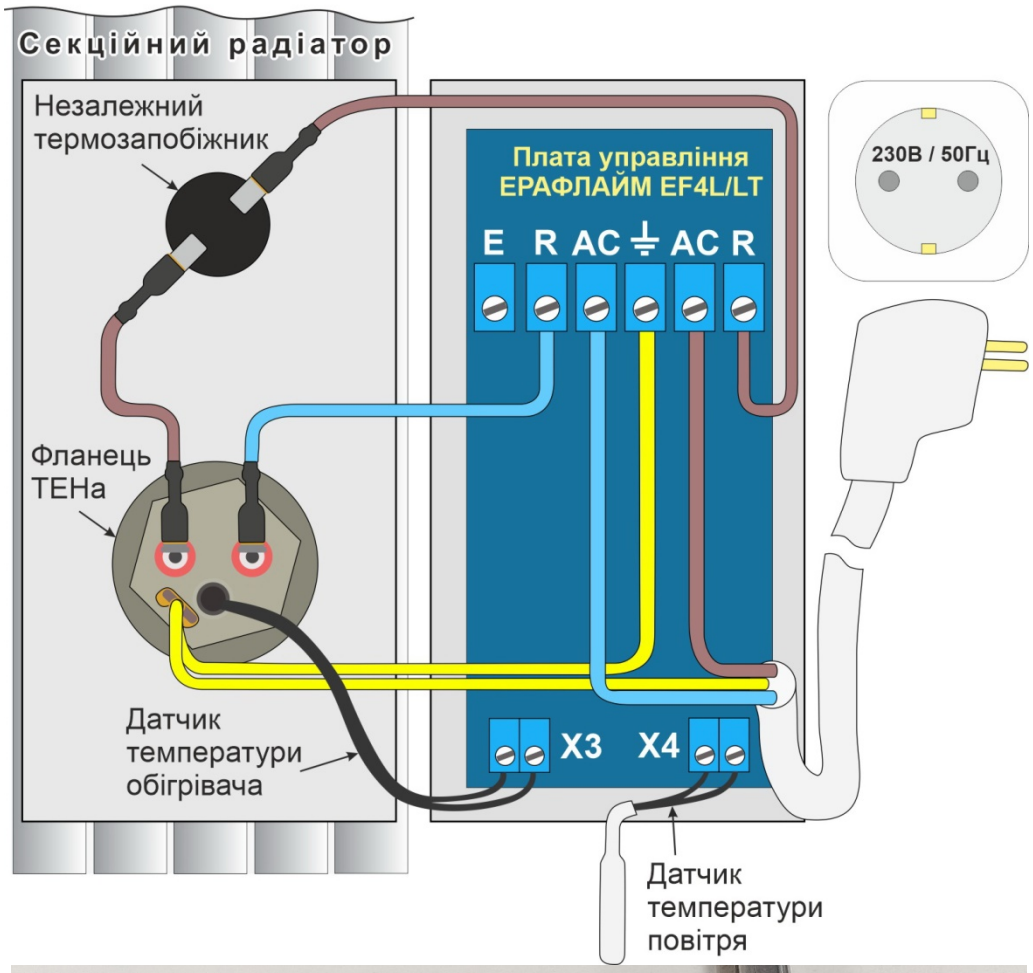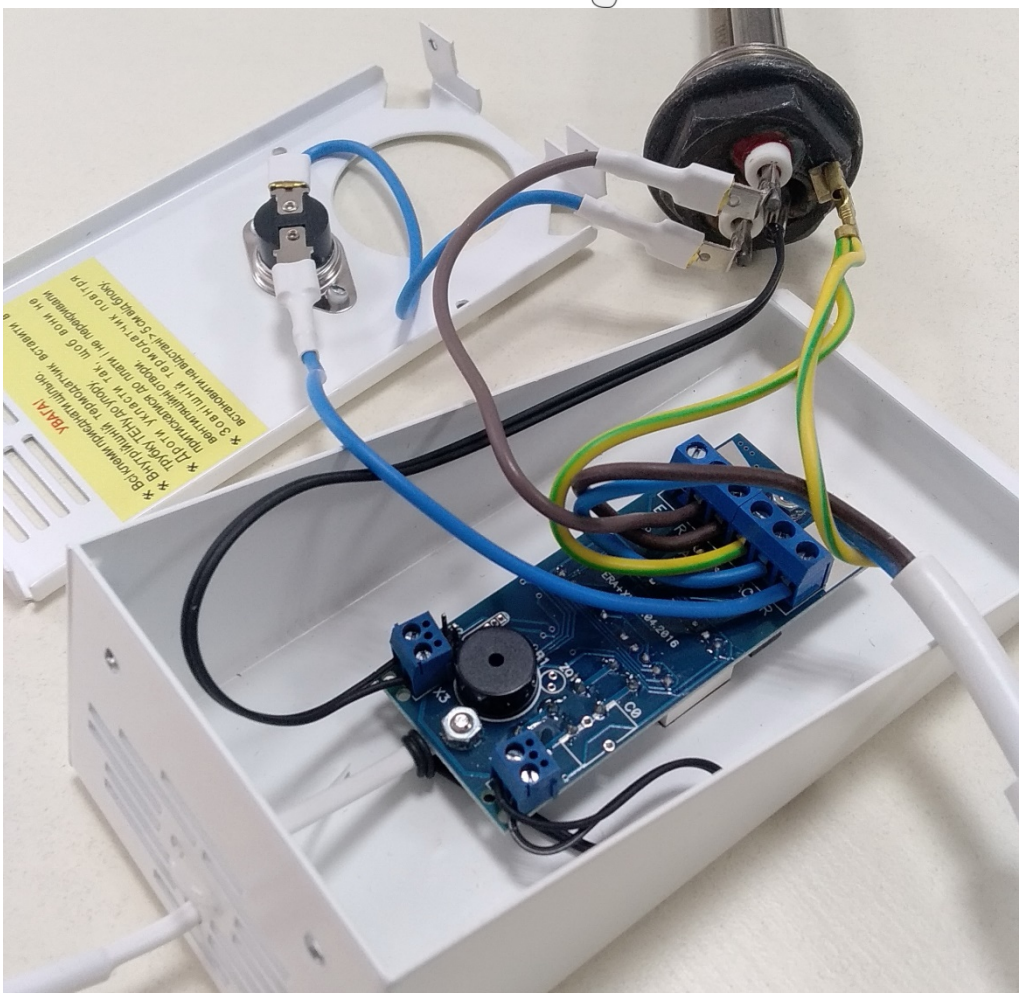Схема під'єднання блока управління ЕРАФЛАЙМ